Electrolux

Bruksanvisning

Bruksanvisning

ER 2806C
ER 3301C
ER 3307C
ER 3308C
ER 3801C
ER 3803K
ER 3805K
ER 3807C
ER 3809K

Käyttöohje

Kyl/svalskåp 2

Kjøleskap/svaleskap 11

Jää-/viileäkaappi 19

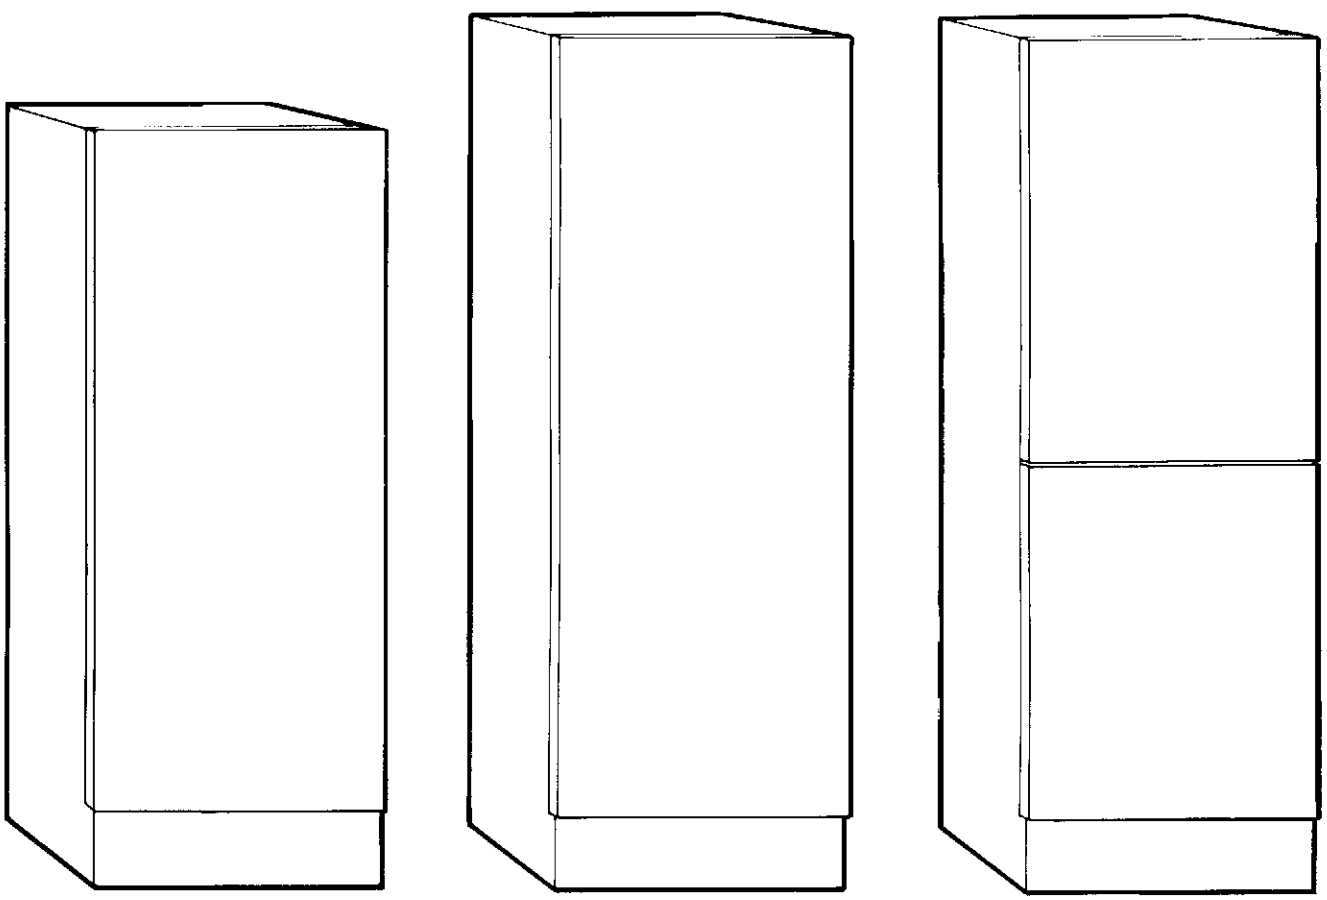

SE NO FI

821 37 92-04/9

⚠ VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan skåpet installeras och tas i bruk. Då kommer skåpet att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta.
Alla, som använder skåpet, skall känna till hur skåpet används.
Spara bruksanvisningen. Lägg den på något ställe där den lätt finns till hands. Den innehåller många råd som gör det lättare att använda skåpet på rätt sätt.
Bruksanvisningen skall följa med skåpet vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder skåpet alltid kan läsa om olika funktioner och säkerhetsföreskrifter.

- **Skåpet är endast avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk** och enligt denna bruksanvisning. Används det för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och egendom.
- **Skåpet skall skötas av vuxna.** Låt inte barn leka med det eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.
- **Behörig fackman** skall utföra alla installationsarbeten och ingrepp i produkten, även anordning för förlängning av den elektriska anslutningskabeln. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.
- **Vid byte av anslutningskabel** skall en kabel med speciellt anslutningsdon användas. Kontakta tillverkarens serviceorganisation, AB Elektroservice. Se "Service och Reservdelar".
- **Service och reparationer** skall utföras av ett av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa.
- **Gör inga ändringar själv** i skåpet. Det kan medföra skada.
- **Tillräcklig ventilation** maste finnas runt skåpet så att inte kompressorn blir överhettad och stannar.
- **Ställ om möjligt skåpet med ryggen mot en vägg** så att varma delar på baksidan är oåtkomliga, men lämna tillräckligt med utrymme för ventilation.
- **Anslutningskabeln får inte komma i kläm** när skåpet installeras eller flyttas.
- **Stäng alltid av skåpet och drag ut stickproppen** före rengöring eller service. Drag i stickproppen, ej i kabeln. Tag ut säkringen om stickproppen är oåtkomlig.
- **Kylsystemet bakom och inuti skåpet innehåller köldmedium.** Om kylsystemet punkteras kan skåpet och matvarorna i det skadas. Låt därför aldrig vassa föremål komma i kontakt med evaporatorn/köldplattan och rörslingor inuti och bakom skåpet.
- **Innan stickproppen sätts i vägguttaget och skåpet för första gången startas** bör det stå på plats ca 30 minuter, eller, om skåpet transporterats liggande, ca 4 timmar. Då hinner oljan i kompressorn rinna tillbaka till rätt plats.
- **Kontrollera att skåpet fungerar** och håller inställd temperatur 24 timmar efter det skåpet första gången startas. Först därefter bör frysskåp tas i bruk för infrysning av färska varor.
- **Glasspinnar och istärningar** bör inte stoppas i munnen direkt när de tas ut ur frysen. De är så kalla att de kan ge skador.
- **Skåpet är tungt. Utskjutande metalldelar på ryggsidan och kanter bakom och under skåpet kan vara vassa.** Var försiktig när skåpet flyttas. Använd handskar.
- **VARNING!** Förvara aldrig explosiva gaser och vätskor t ex gas till cigarettändare, bensin, eter, aceton, i kyl- eller frysutrymme. Innehållet kan sprängas och skada person och egendom. Förvara aldrig kolsyrade drycker eller flaskor och burkar av glas i frys. Glaset kan spricka och ga i bitar.

VID SKROTNING! Tag bort dörrarna innan skåpet skrotas så att lekande barn inte blir innestängda i skåpet. Klipp av anslutningskabeln så nära skåpet som möjligt när skåpet har lyfts ut och stickproppen dragits ur vägguttaget.
Lämna det gamla skåpet till återvinningsanläggning för kyl- och frysskåp. Se till att inte skada kyl- och fryssystemen inuti och bakom skåpet.

Viktig information om köldmediet i skåpets kylsystem

Se till att inte skada kylsystemet i det gamla skåpet. Isoleringen och kylsystemet innehåller ämnen som bryter ned ozonlagret. Var därför noga med att lämna det gamla skåpet till en återvinningsanläggning så att kylsystemet kan tömmas på ett riktigt sätt utan att skada miljön.

Detta nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Köldmediet anges på dataskylten i skåpet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktig information om säkerhet 2
För att skona miljön 3
Energispartips 3
Installation 4
Så används kyl/svalskåpet 6
Skötsel 8
Avfrostning 8
Rengöring 8
Belysning – byta av glödlampa 8
Vid längre semester/bortvaro 8
Om skåpet skall stå avstängt 8
Om skåpet inte fungerar tillfredsställande 9
Konsumentköp EHL 10
Service och reservdelar 10

FÖR ATT SKONA MILJÖN

- Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret.
- Alla delar i emballaget kan återvinnas.
- Skåpen är tillverkade så att de lätt kan demonteras för återvinning.
- Alla plastdetaljer i skåpet och emballaget är materialmärkta.

Lämna det gamla skåpet till återvinningsanläggning för kyl- och frysskåp. Se till att inte skada kylsystemen intui och bakom skåpet.

Kontakta Kommunen eller återförsäljaren för information om återvinning.

Vid användning:
Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger.
Följ råden under "Energispartips"
Använd inte engångsmaterial i onödan.
Använd skonsamma rengöringsmedel.

ENERGISPARTIPS

- Ställ inte skåpet nära apparater som avger värme, t.ex. spis, diskmaskin, värmelement.
- Ställ inte skåpet så att det utsätts för direkt solvärme.
- Ställ skåpet i ett svalt och väl ventilerat rum och se till att inte luftöppningarna under, bakom och över skapet täpps till.
- Alla varor skall vara väl inslagna eller övertäckta för att förhindra onödig frostbildning.
- Låt alltid varma matvaror svalna till rumstemperatur innan de läggs in i kylen.
- Låt varor som skall frysas först kylas ned i kylskåpet. Då går infrysningen snabbare.
- Tina frysta varor i kylskapet. Då kan kylan som avges komma till nytta i kylskapet.
- Öppna inte dörren onödigt länge eller ofta.
- Se till att ingenting i skåpet hindrar att dörren kan stängas ordentligt.
- Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan vart eller vartannat år.

Bruksanvisningen är gemensam för modeller som har samma grundfunktioner, men som har olika storlek, specifikationsnivå och inredning.

Bilder finns samlade längst bak i bruksanvisningen.
Siffrorna inom ◯ i texten svarar mot bild med motsvarande nummer på bildsidorna.

INSTALLATION

Uppackning och transportskador

Kontrollera att skåpet är felfritt och utan transportskador. Transportskador skall omedelbart anmälas till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Om skåpet levererats direkt från en butik eller återförsäljare skall transportskadan anmälas dit.
I Finland skall transportskada omgående anmälas till återförsäljaren.

Lämna emballaget för återvinning.

! Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.

Rengöring

Tvätta först skåpet invändigt med ett milt handdiskmedel. Använd inte starka eller repande rengöringsmedel, stålull, rivande svampar eller lösningsmedel. Låt skåpet torka helt.

Uppställning, Installation ① ② ③ ④ ⑤

För att skåpet skall fungera bra är det viktigt att det installeras rätt och att elanslutningen är riktig.

Ställ skåpet på torr och sval plats. Skåpet skall stå i ett torrt rum och bör inte utsättas för direkt solljus eller annan värmekälla, t.ex. spis eller diskmaskin. Skåpet fungerar bäst när rumstemperaturen är mellan +16 °C och +32 °C.

Transportstöd. Tag bort transportstöden innanför nedre gångjärnet och på dörrsidorna. Tag också bort transportsstöden till avskärmningsskivan. Drag transportstöden framåt. Drag sedan hyllorna och transportstöden framåt så långt att hyllan kan tippas och transportstöden tas ut. Spar transportstöden för ev. framtida transport ①.

Avrinningsslang. Kontrollera innan skåpet ställs på plats att avrinningsslangen på baksidan mynnar i droppskålen ②.

Avstånd till omgivande skåp och väggar. Skåpet kan skjutas in mot bakväggen och ställas med gångjärnssidan min 10 mm från vägg eller intill golvsockel.
Skåpet kan ställas intill ett annat skåp från samma tillverkare utan extra mellanrum.

Plan uppställning. Det är viktigt att skåpet står plant och vilar stadigt i alla fyra hörnen. Beroende på modell har skåpen fyra skruvfötter eller två skruvfötter (fram) och två hjul (bak). Två extra skruvfötter medföljer skåp med hjul baktill. Montera dem om golvet är mycket ojämnt. Alla fötterna är justerbara. Skruva dem så att skåpet står plant. Justeringsnyckel medföljer. Det är viktigt att skåpet inte lutar mot omgivande skåp. ③ ④.

Om skåpet ställs riktigt minskar risken för onödiga ljud och vibrationer.

Självstängande dörrar: Vissa modeller med 2 dörrar har ett dörrstängsbeslag som drar igen dörrarna den sista biten, om de lämnas på glänt.

God ventilation. Det krävs god luftcirkulation runt skåpet för att det skall fungera. Luftkanalerna under och bakom skåpet får inte blockeras. Ventilationsutrymmet över skåpet bör vara minst 200 cm^2. Beroende på vilket speceriskåp/överskåp som används kan ventilationsutrymmet placeras direkt över skåpet eller bakom och ovanför överskåpet ⑤.

Ventilationsutrymmet bakom överskåp som monteras direkt över kylenheten skall vara minst 50 mm djupt ③.

Elanslutning ⑤ ⑮

Innan stickproppen sätts i vägguttaget och skåpet första gången startas skall det stå upprätt ca 30 minuter eller ca 4 timmar om skåpet har transporterats liggande. Då hinner vätskan i kylsystemet stabiliseras. Det finns annars risk för att kompressorn skadas.

Skåpet skall anslutas till jordat eluttag. Spänning 230V. Säkring 10 A. Se dataskylten på vänster sida i skåpet.
Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEG.

! Skåpet är strömlöst först när stickproppen är utdragen ur vägguttaget.

Omhängning av dörr ⑬

Dörrarna kan hängas på höger eller vänster sida.
Skåpet skall vara strömlöst vid dörromhängningen.
Omhängningen går lättare om skåpet läggs på rygg. Lägg då ett mjukt stöd under så går skåpet lättare att lyfta. Hängs dörren om när skåpet är upprätt måste man hålla i dörren så den inte faller ned när gångjärnen lossas. **OBS! Var försiktig så att dörrarna inte skadas eller repas under omhängningen.**

1. Drag ut stickproppen från vägguttaget
2. Lossa ventilationsgallret nedtill

Skåp med 1 dörr

3. Lossa nedre och övre gångleden och lyft av dörren.
4. Flytta övre gångleden och täckbrickan till andra sidan
5. Lägg tillbaka dörren.
6. Flytta gångledstappen och skruva fast nedre gångleden. Res skåpet.

Skåp med 2 dörrar

3. Lossa nedre gångleden och lyft av nedre dörren.
4. Lossa övre gångleden och lyft av övre dörren.
5. Flytta mittgångleden och täckbrickan i mittbalken till andra sidan.
   Skåp med dörrstängningsbeslag: Lossa beslagen från övre dörrens undersida och undre dörrens ovansida. Vänd dem och skruva fast dem på andra sidan så att det beslag, som tidigare satt på övre dörren flyttas till nedre dörren.
6. Lägg tillbaka övre dörren och skruva fast övre gångleden.
7. Lägg tillbaka nedre dörren.
8. Flytta gångledstappen till andra sidan och skruva fast nedre gångleden.
9. Res skåpet. Justera nedre gångleden i höjdled med gångledstappen och lås med låsmuttern.

OBS! 1 900 mm höga modeller (enbart Finland) har ett 15 cm högt utrymme för ventilation i skåpets överkant. Vid dörromhänging måste detta lossas innan skåpet läggs ned.
Skruva ur skruvarna på skåpets baksida och drag överskåpet bakåt.
Skjut på toppen bakifrån och skruva fast den igen efter omhängningen.

Vissa modeller har olikformade distansbrickor under gångleden och täckbrickan. Distansbrickorna vänds och flyttas till andra sidan så att långsidorna på distansbrickorna och gångleden/täckbrickan ligger rakt över varandra på insidan.

Handtag

Skruva loss handtaget.
Tryck försiktigt in plastpluggarna i dörrens andra sida.
Skruva fast handtaget på andra sidan.
Tryck in de medföljande plastpluggarna i hålen efter handtaget.

Ventilationsgaller

Flytta täckbrickan till andra sidan och sätt tillbaka ventilationsgallret.

Res skåpet och ställ det på plats. Kontrollera att skapet star rakt. Se "Installation".
Låt skåpet stå ca 30 minuter innan det startas.

SÅ ANVÄNDS KYLSKÅPET

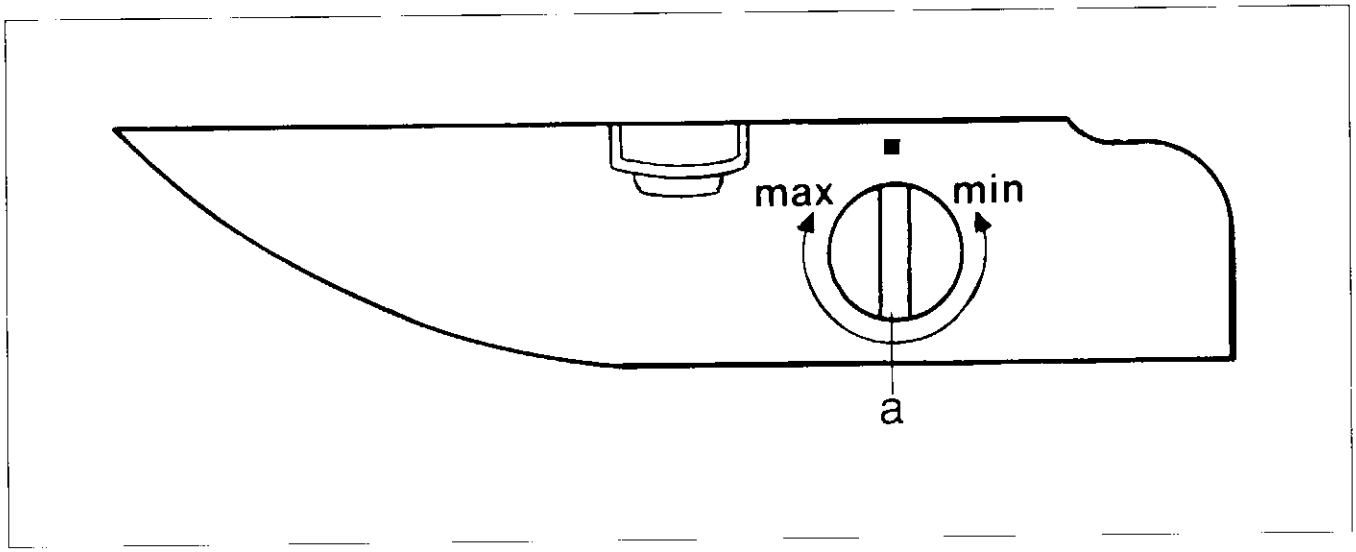

a. Termostatvred, steglös inställning

Lägsta läge, varmast: **Min**
Högsta läge, kallast: **Max**
Avstängt ■

Igångsättning. Inställning av temperaturen

1. Starta skåpet genom att vrida termostatratten så att markeringen på vredet pekar rakt ned mellan **Min** och **Max.**
2. Prova sedan fram det läge som passar bäst. Vilket läge termostaten behöver ställas på beror bl a på hur varmt det är i rummet, hur mycket varor det är i skåpet och hur ofta eller länge dörren öppnas.

   Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av termostatinställningen så att temperaturen i skåpet hinner stabilisera sig.

   Den inställda temperaturen hålls sedan automatiskt.

   Om temperaturen mäts med en vanlig lös termometer bör den ställas i ett glas vatten. Då stämmer den temperatur som visas bättre med den verkliga temperaturen i varorna. Den lösa termometern visar annars bara lufttemperaturen.

Lämplig temperatur för förvaring i kylskåp är +4°C – +6°C.
I svaldelen är temperaturen några grader varmare.
Är termostaten ställd på mycket högt (kallt) läge under en längre tid kan det bli så kallt i skåpet att det blir minusgrader och matvaror med högt vatteninnehåll fryser. Undvik därför att ha termostaten på ett onödigt högt (kallt) läge.
Om temperaturen mäts med en vanlig lös termometer bör den ställas i ett glas med vatten mitt i skåpet. Då motsvarar temperaturen bättre temperaturen i varorna. Annars mäts bara lufttemperaturen.

Avstängning

1. Stäng av skåpet genom att vrida termostatratten till "■".

OBS! För att inte skåpet skall kunna stängas av av misstag är det ett litet motstånd före stoppläget på termostatratten. Vrid ända till "■".

2. Drag stickproppen ur vägguttaget.

⚠ Skåpet blir strömlöst först när stickproppen är utdragen ut vägguttaget. Drag i stickproppen, inte i kabeln.

Indelning i kyl- och svalskåp ⑥

Skåpen har en avskärmningsskiva så att det blir kallare i utrymmet ovanför skivan och varmare i utrymmet under skivan.

Avskärmningsskivan har ett spjäll så att mängden kyla som förs ned till svaldelen kan regleras ytterligare något. När spjället är öppet blir det kallare i nedre delen.

I **skåp med 1 dörr** kan skivan flyttas och storleken på kyldelen ökas.
Avskärmningsskivan skall sitta under evaporatorn/köldplattan och droppränna. Avskärmningsskivan **måste dock alltid** sitta mitt för ett dörrfack, så att inte för mycket kyla förs ned till svaldelen. Om avskärmningsskivan flyttas måste därför kanske också ett dörrfack flyttas.

I **skåp med 2 dörrar** skall avskärmningsskivan alltid vara placerad mitt i skåpet.

Flyttbara hyllor och dörrfack ⑦ ⑧

Hyllorna kan tas ut och flyttas om i skåpet.
Glashyllan över grönsakslådan skall dock alltid vara längst ned. Hyllorna har en spärr för att förhindra att de dras ut av misstag. Innan de kan dras ut måste de först lyftas i bakkanten.
Hyllor med uppåtstående kantlist skall placeras i skåpets övre del med kantlisten bakåt för att förhindra att varor ställs direkt mot den kalla köldplattan.

Lossa dörrfacken genom att trycka dem rakt uppåt.
Nedersta dörrfacket har en elastisk flaskhållare som håller fast flaskor av olika storlek. Detta dörrfack skall alltid vara nederst.

Placering av varorna i skåpet

Det är normalt att temperaturen varierar litet mellan olika hyllor.

I kylskåpsdelen är det vanligen **kallast** på den nedersta hyllan i kylskåpsdelen, över avskärmningsskivan, och nära köldplattan.

– Placera kött, fisk, mjölk och andra varor som skall förvaras kallt här.

Det är vanligen **varmare** på främre delen av översta hyllan och i dörrfacken.

– Placera varor som skall förvaras mindre kallt här, t.ex. frukt och grönsaker som skall förvaras i kyltemperatur, charkuterier och ost.

I svaldelen är det varmare än i kyldelen.

– Placera frukt- och grönsaker som är köldkänsliga, konserver, oöppnade syltburkar och burkar med inläggningar, mm här.

Det är vanligen **varmast** i grönsaksladan/orna längst ned.

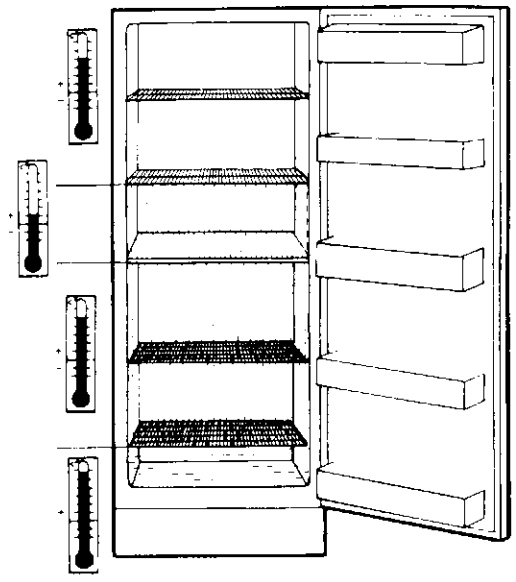

Praktiska råd
Matförvaring i kylskåp

Placera matvarorna med luft emellan så att den kalla luften kan cirkulera fritt mellan dem.

Ställ inte varor direkt mot den kalla köldplattan i bakväggen.

a. Varorna kan bli för kalla och frysa eller frostskadas.

b. Ludd från matpaketen kan frysa fast på köldplattan och täppa till droppränna och avrinningsslangen.

Täck inte hyllorna med brickor eller plastfolie så att luftcirkulationen i skåpet hindras.

Ställ aldrig in varma varor. Vänta tills de svalnat till rumstemperatur.

Täck över alla varor så att inte lukt och smak sprids mellan dem. Varor som inte är täckta blir torra.

Använd påsar och förvaringskärl avsedda för matförvaring.

Följ de rekommendationer om förvaringstid och temperatur som finns på matvarupaketen.

Potatis, lök, morötter m.fl. matvaror som kan vara jordiga bör läggas avskilda från andra varor.

Sallad behåller sin friskhet längre om den sköljs och läggs i plastpåse.

Bananer är känsliga för kyla och bör ej förvaras i kylskåp.

Färskt kött och färsk fisk bör förvaras kallt. Skall de ej tillagas inköpsdagen kan termostaten behöva ställas på ett högre (kallare) läge.

Dessertost bör förvaras i kylskåpstemperatur endast om den är färdigmogen och inte skall mogna mer.

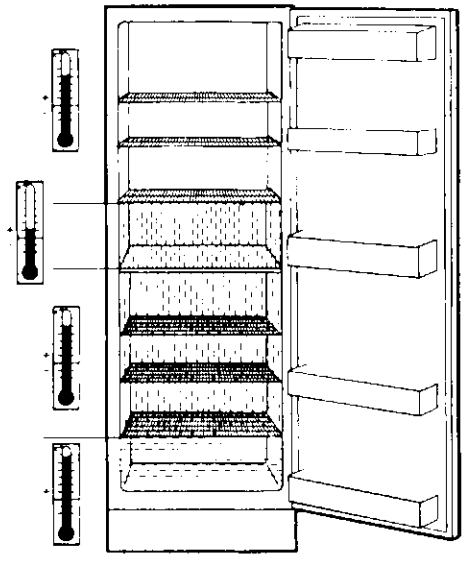

SKÖTSEL

Avfrostning ⑨

Kylskåpet avfrostas automatiskt varje gång kompressorn stannar.
Då tinar det frostlager som bildats på köldplattan i bakväggen. Vattnet förs ut via en slang pa skåpets baksida till en skål över kompressorn. Där avdunstar vattnet. Rengör droppränna i skåpet regelbundet så att den inte täpps till.

Undvik onödig frostbildning genom att inte ställa in varm mat i skåpet och inte ställa matvaror direkt mot köldplattan. Håll inte dörren öppen onödigt länge och öppna den inte onödigt ofta.

Rengöring ⑩ ⑫

Rengör skåpet regelbundet. Stäng först av skåpet. Drag ut stickproppen från vägguttaget.

Tag ut lösa delar och diska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd ett milt handdiskmedel.
Använd inte starka eller repande rengöringsmedel, skurpulver, rivande svampar, stålull eller lösningsmedel. De skadar skåpet.
Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet.

OBS! Ludd från trasa eller hushållspapper som fastnar på köldplattan eller droppränna i kylskåpet kan förorsaka stopp i avrinningsröret. Gör rent med en bomullspinne, en piprensare eller en plastklädd gardinspiral utan vass ända ⑩.

Ventilationsgallret kan tas bort för rengöring och dammsugning under skåpet. Gallret har snäppfäste ⑫.

! Skåpet är strömlöst först när stickproppen är utdragen ur vägguttaget.

Belysning – byte av glödlampa ⑪

Belysningen i skåpet tänds automatiskt när dörren öppnas ⑪ a. Stäng av skåpet och drag ut stickproppen från vägguttaget.
Lampa i termostatenheten: Fäll lampgallret bakåt utan att ta bort det genom att snäppa loss det i framkanten.⑪ b
Lampa i svaldelen (skåp med 2 dörrar): Skruva loss gallret med en skruvmejsel.
Använd samma typ av lampa, sockel E14, effekt max 20 W.

! Skåpet är strömlöst först när stickproppen är utdragen ur vägguttaget.

Vid längre semester/bortvaro

Ordna med regelbunden tillsyn om skåpet står på, så att inte varorna förstörs vid ev. strömavbrott.

Om skåpet skall stå avstängt någon tid

- Stäng av skåpet genom att vrida termostatratten till "■"
- Drag ut stickproppen från vägguttaget
- Töm och tvätta skåpet
- Ställ dörren på glänt

Om dörren stängs innan all fukt försvunnit kan det bli instängd lukt i skåpet. Tvätta då skåpet på nytt och lämna dörren öppen.

OM SKÅPET INTE FUNGERAR TILLFREDSSTÄLLANDE

När skåpet inte verkar fungera, kan det bero på något man enkelt kan rätta till själv.
Innan service beställs – läs igenom och följ de upplysningar och råd som ges nedan så behöver inte service beställas i onödan.

Det blir inte tillräckligt kallt

- Ställ termostaten på ett högre (kallare) läge
- Placera varorna så att luften kan cirkulera fritt. Se "Praktiska råd"
- Placera varorna på rätt plats i kylen. Se "Placering av varorna" och "Praktiska råd"
- Kontrollera att dörren är stängd. Låt inte dörren vara öppen längre eller oftare än nödvändigt

Det blir för kallt

- Ställ termostaten på ett lägre (varmare) läge
- Placera varorna på rätt plats i kylen. Se "Placering av varorna" och "Praktiska råd"

Kompressorn går kontinuerligt

- Kontrollera att termostatratten inte står på Max eller ett för högt (kallt) läge
- Kontrollera att dörren är stängd

Det rinner vatten på köldplattan i bakväggen

- Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan. Se "Avfrostning"

Det rinner vatten i skåpet eller på golvet

- Rensa droppränna och avrinningshålet i kylskåpet
- Kontrollera att inga varor är placerade intill köldplattan och hindrar att smältvattnet kan rinna ned i droppränna
- Kontrollera att avrinningsslangen på baksidan mynnar i droppskålen över kompressorn och att den inte är tilltäppt

Det bildas mycket frost och is

Kontrollera att:

- dörren inte öppnats ofta eller länge
- tätningslisten runt dörren är hel och ren
- det inte är något som hindrar att dörren kan stängas
- alla varor är väl inslagna eller övertäckta
- termostaten är riktigt inställd och inte står på ett onödigt högt läge en längre tid

Lampan i skåpet lyser inte

- Byt glödlampa. Se "Belysning"

Skåpet går inte alls, varken kyla eller belysning fungerar

Kontrollera innan service beställs att:

- termostatratten är inställd mellan Min och Max
- stickproppen sitter ordentligt i vägguttaget
- säkringen i bostadens elcentral är hel och ström kommer fram till skåpet – prova genom att ansluta en annan apparat.

Ljud ⑭

Kylan i skåpet kommer från ett kompressordrivet kylsystem med kompressor (motor) (a) och rörslingor på baksidan (b) och i skåpet (e).
Det är därför helt normalt med olika ljud.
Ett pulserande eller susande ljud uppkommer när skåpet är i gång och köldmediet pumpas runt i kylsystemet.
När skåpet startar och stannar kan knäppar från termostaten höras (d).
Ljudnivån varierar beroende på hur skåpet är uppställt, hur det används och hur gammalt det är.

Om ljudnivån uppfattas som hög – följ råden under rubriken "Installation" i början av bruksanvisningen och de råd som ges nedan och låt skåpet gå en tid.

För att undvika störande ljud eller vibrationer är det viktigt att:

- skåpet står stadigt och plant med alla fyra fötterna/hjulen mot golvet. Kontrollera med vattenpass (h).
- skåpet står fritt och inte lutar mot omgivande skåp så att det blir vibrationer mellan dem.
- rörslingorna på baksidan inte går mot varandra. Sätt tillbaka distanskuddarna om de fallit ned eller böj försiktigt rören så att de inte går mot varandra (c).
- att ev. speceriskåp över skåpet är rätt monterat och att där inte finns flaskor, burkar mm som vibrerar mot varandra och att ev. ventilationsgaller/täcklist sitter fast ordentligt.
- skåpet står i ett välventilerat rum med normal rumstemperatur och inte utsätts för solsken eller annan värme och att dörrarna inte är öppna i onödan. Ljudnivån kan uppfattas som mer störande om kompressorn måste gå längre tid eller starta oftare för att hålla den inställda temperaturen.
- skåpet inte står direkt på ett hårt golv av betong e.d. Lägg ett mjukare underlag under för att minska risken för störande ljud.

Driftavbrott

Öppna inte skåpet i onödan. Om avbrottet verkar bli långvarigt flytta om möjligt varorna till ett annat skåp.
Försök ta reda på hur länge driftavbrottet varat för att kunna bedöma om varorna förvarats i värme så länge att de inte bör konsumeras.

Läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges innan service beställs.

Kostnaderna debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service:

- Vid omotiverad reklamation
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts

Kontakta alltid service vid fel på kylsystemet eller vid andra fel som kräver ingrepp i produkten eller elanslutningen.

KONSUMENTKÖP EHL

Sverige

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser som erhålls vid köpet.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Innan service beställs

Läs igenom bruksanvisningen och följ de rad och anvisningar som ges. I många fall kan man själv lätt reda ut ev. oklarheter och på så sätt undvika onödiga servicebesök. I avsnittet ovan "Om skapet inte fungerar tillfredsställande" finns förslag till det man bör kontrollera innan service kontaktas.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service:

- Vid omotiverad reklamation
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts.

Sverige

Service och reservdelar kan erhallas fran AB Elektroservice

ELEKTRO SERVICE

(se Hushållsmaskiner i telefonkatalogens gula sidor). Uppge skåpets modellbeteckning och produktnummer enligt dataskylten i skåpet.

Finland

Service och reservdelar

Kundkontakt

Om Ni har frågor om produkten eller behöver service, ring vår Konsumentkontakt på tel. 0600-90699 (62 p/min + avgift för lokalsamtal).

Uppge skåpets modellbeteckning och produktnummer enligt dataskylten i skåpet.

Dataskylten ⑮

Dataskylten på vänster sida i skåpet innehåller uppgifter om skåpets modellbeteckning och produktnummer. Anteckna dessa uppgifter. De behövs vid beställning av service och reservdelar.

Dataskylten innehaller också uppgifter om spänning, märkeffekt och erforderlig säkring.

Modellbeteckning: .....

Produktnummer: .....

SÄKERHET

Läs säkerhets- och varningstexterna främst i bruksanvisningen. Tillverkaren svarar inte för fel som förorsakas av att produkten använts på felaktigt sätt eller för annat ändamal än som anges i bruksanvisningen.

VARNING

Förvara inte explosiva gaser och vätskor i skåpet, t.ex. gas till cigarettändare, bensin, eter, aceton.

①

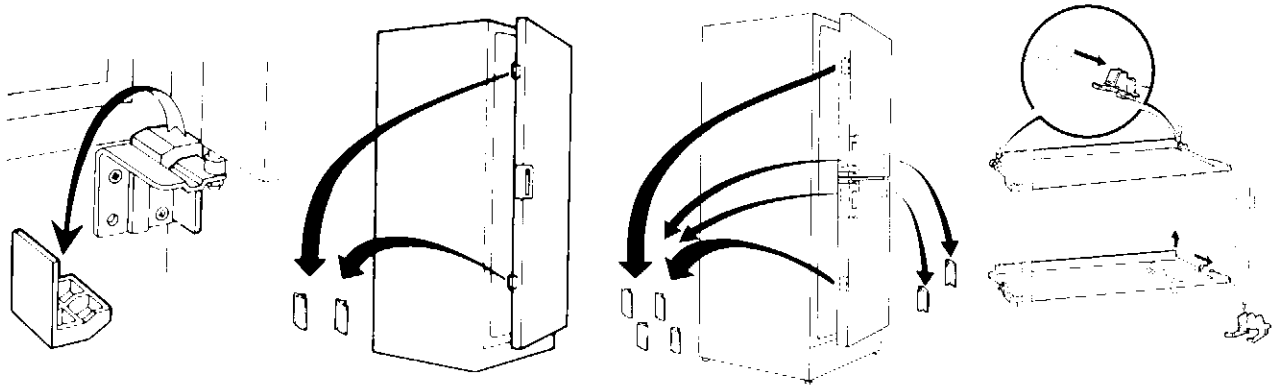

②

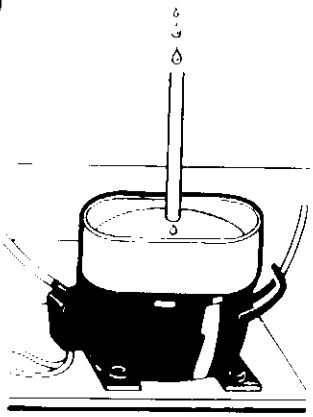

③

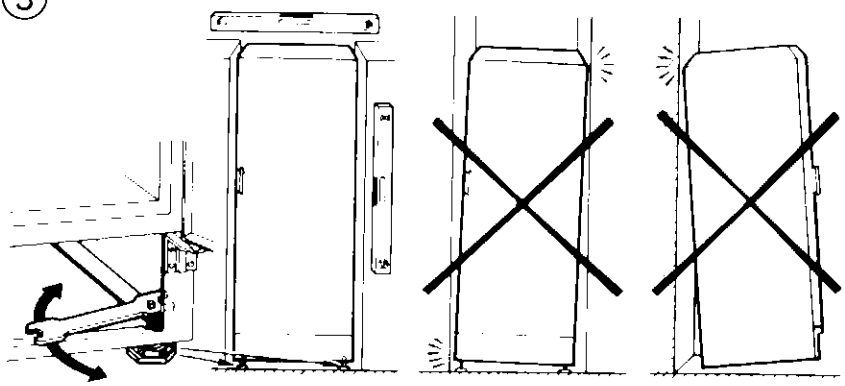

④

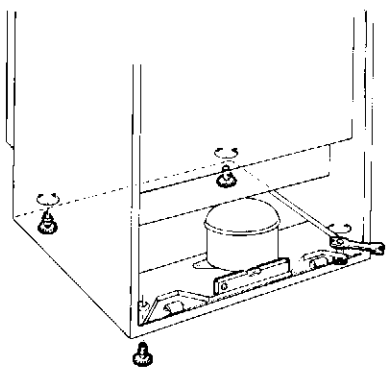

⑤

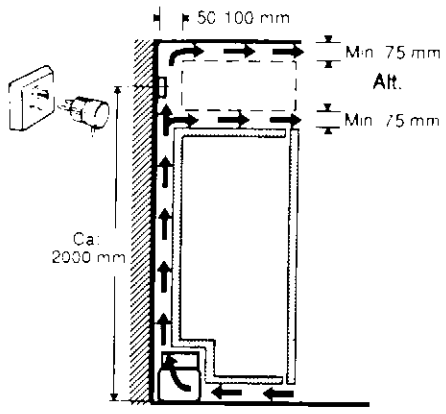

⑥

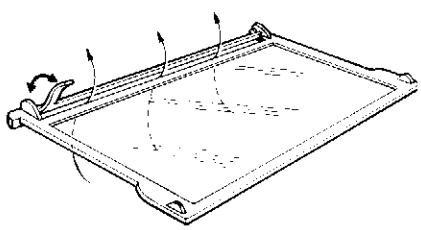

⑦

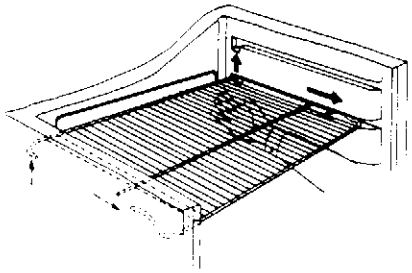

⑧

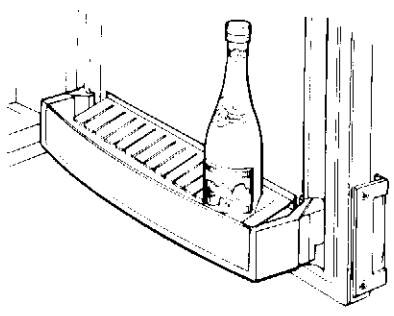

⑨

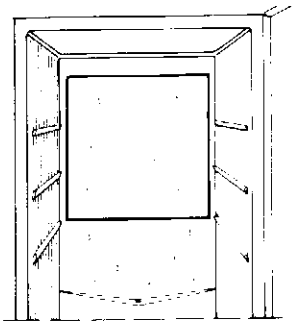

⑩

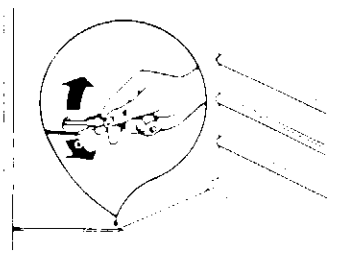

⑪

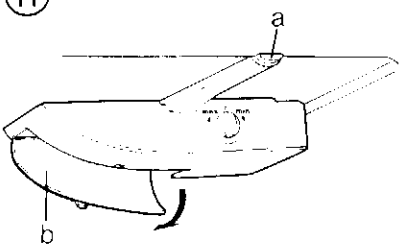

⑫

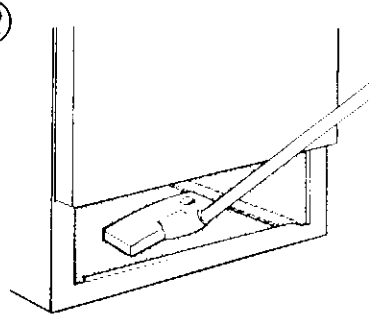

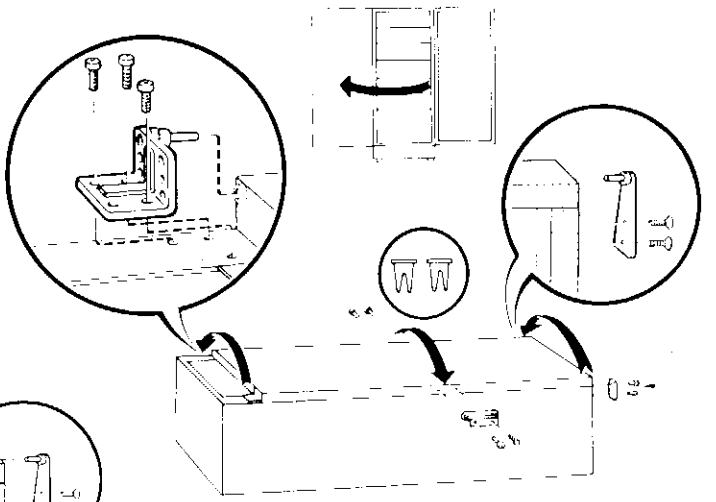

⑬

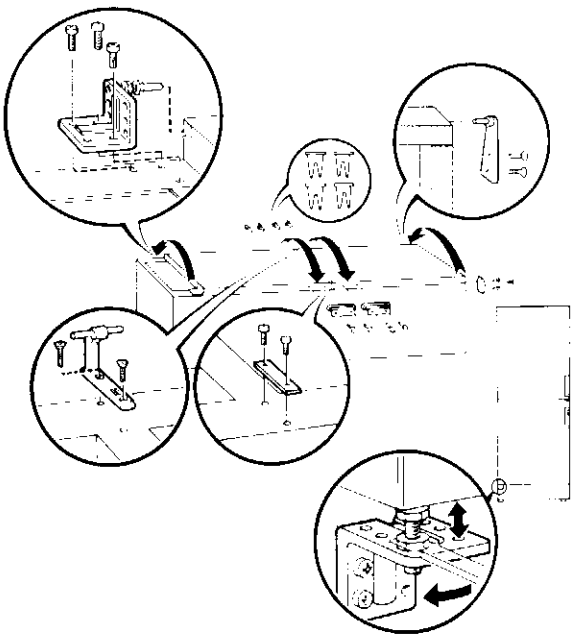

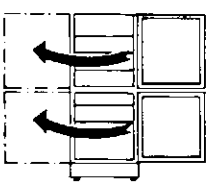

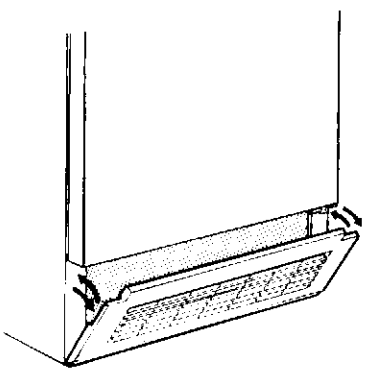

⑭

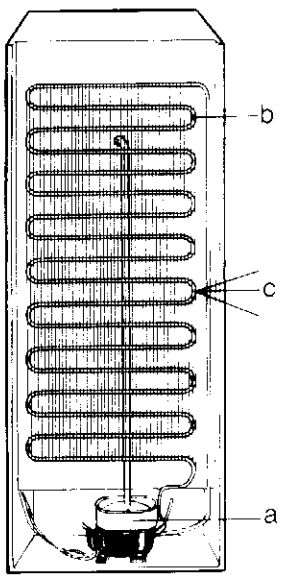

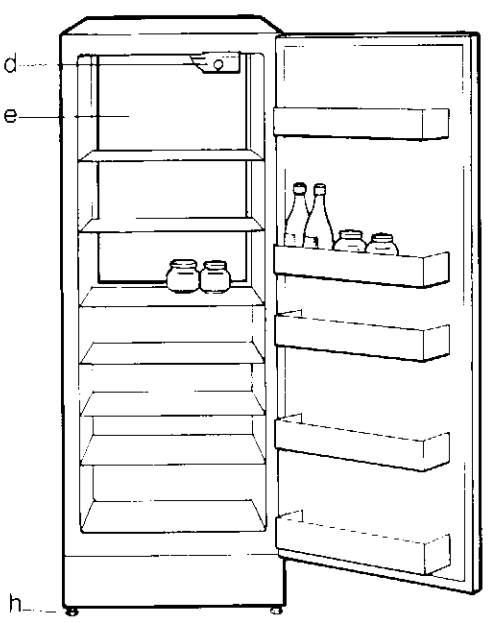

⑮

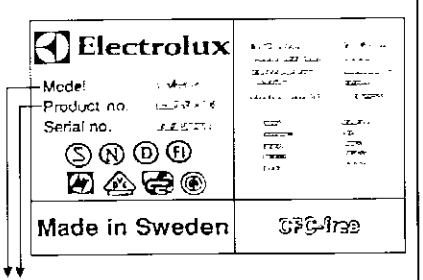

MOD.

.....

PROD. NO.

.....

CE

Electrolux

Electrolux Hushåll AB
105 45 STOCKHOLM. tel 08-738 60 00

Centrala Byggförsäljningen
105 45 STOCKHOLM. tel 08-738 60 00

Electrolux Industries A/S
P. B. 246. 0510 OSLO. tel 22 63 55 00

Oy Electrolux AB KODINKONEET
Teollisuuskatu 1aA. PL 15. SF-00101 HELSINKI. puh 90-770 01
Industrigatan 1aA. P.O. Box 15. SF-00101 HELSINGFORS. tel 90-770 01
Kuluttajaneuvonta – Konsumentkontakt: Puh. 0600-90699 (62 p/min – ppm)

Tryckt pa miljövänligt papper
Trykket pa miljovennligt papir
Painettu ympäristöystävälliselle paperille

AB-CDI 9610